

Основные функции

Нажимает кнопку на пульте ДУ, вы услышите звуковой сигнал биде.

Биде

Омывание ягодич


Женское биде

Сушка

Позиция форсунки. При повторном нажатии форсунка меняет позицию

Фен

Стоп

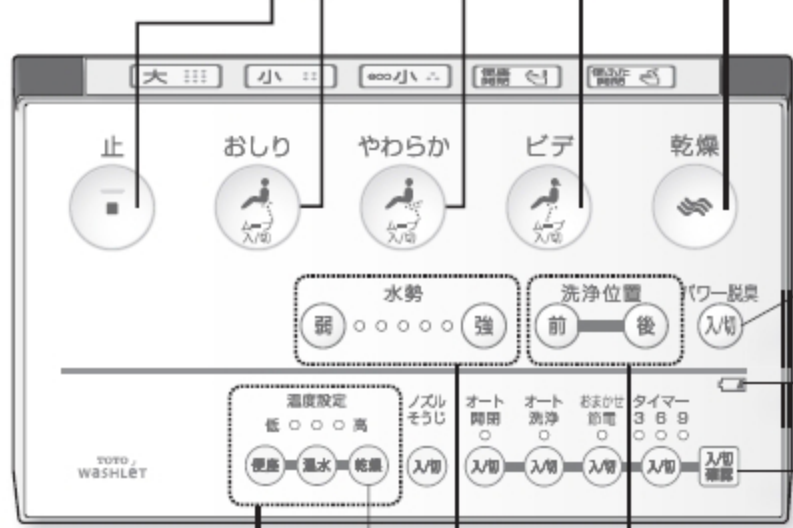

Дезодорация
При нажатии на кнопку происходит всасывание неприятного запаха. Если вы не сидите на стульчаке, дезодорация не будет работать. После того, как вы покинули стульчак, дезодорация прекратится через 2 минуты.

Индикатор заряда батареи
ON/OFF
Проверка текущих настроек по индикатору

Температура сиденья, воды, фена: от теплой до более теплой

Сила потока воды. От слабого к более сильному. При каждом шаге будет мигать соответствующий индикатор

Регулировка положения форсунки. Пять позиций.

Типы смыва. Открывание/закрывание крышки и сиденья.

Смыв

Большой смыв

Малый смыв

Есо смыв (Например после мужского мочеиспускания)

Крышка/сиденье

Открывание/закрывание крышки
Только для моделей GG3 и GG3-800

Открывание/опускание сиденья
Только для моделей GG3 и GG3-800

Только в случае автоматического слива

大・小・E A c 中

